



**ХИМТРАСТ**

Компоненты и добавки для пенополиуретанов

ОКП 225400

Группа Л27

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЗАО «Химтраст»



Терехин Е.Э.

4 декабря 2015 г.

**Системы компонентов  
для получения полимерных покрытий «Химтраст ПМ»**

**и**

**Полимерные покрытия (полимочевина и гибридная полимочевина),  
полученные из системы компонентов марок «Химтраст ПМ  
(стандартная)», «Химтраст ПМ (твердая)», «Химтраст ПМ  
(эластичная)», «Химтраст ПМ (эконом)»**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ТУ 2254-040-27903090-2015**

Дата введения

с 4 декабря

без ограничения срока действия

Инженер-технолог

ЗАО «Химтраст»

Распопова Н.С.

Главный инженер-технолог

ЗАО «Химтраст»

Еганов Р.В.

г. Нижнекамск

2015 г.

Настоящие технические условия распространяются на систему компонентов для получения полимерных покрытий (полимочевина и гибридная полимочевина) «Химтраст ПМ» и на полимерные покрытия (полимочевина и гибридная полимочевина) марок «Химтраст ПМ (стандартная)», «Химтраст ПМ (твердая)», «Химтраст ПМ (эластичная)», «Химтраст ПМ (эконом)». Данные полимерные покрытия используются для гидроизоляции кровли, фундаментов, емкостей, антикоррозионного покрытия металлов.

Системы компонентов для получения полимерных покрытий (полимочевина и гибридная полимочевина) марок «Химтраст ПМ (стандартная)», «Химтраст ПМ (твердая)», «Химтраст ПМ (эластичная)», «Химтраст ПМ (эконом)» представляет собой двухкомпонентные системы:

- Компонент А – полиаминный отвердитель.
- Компонент Б – форполимер на основе изоцианата.

Системы компонентов для получения полимерных покрытий (полимочевина и гибридная полимочевина) марок «Химтраст ПМ (стандартная)», «Химтраст ПМ (твердая)», «Химтраст ПМ (эластичная)», «Химтраст ПМ (эконом)» применяется для гидроизоляции кровли, фундаментов, емкостей, антикоррозионного покрытия металлов.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«Химтраст ПМ (стандартная)», «Химтраст ПМ (твердая)», «Химтраст ПМ (эластичная)», «Химтраст ПМ (эконом)» должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и производиться по технической документации разработанной и утвержденной в установленном порядке.

### 1.1 Свойства компонентов

1.1.1 По физико-химическим показателям компоненты систем «Химтраст ПМ (стандартная)», «Химтраст ПМ (твердая)», «Химтраст ПМ (эластичная)», «Химтраст ПМ (эконом)» должны соответствовать требованиям и нормам, указанные в Таблице №1:

Таблица №1

Наименование компонента	Вязкость динамическая при температуре 25 °С мПа•с по п. 5.3 настоящих ТУ, в пределах	Плотность компонента, г/см <sup>3</sup> по п. 5.4 настоящих ТУ, в пределах,
Компонент А («Химтраст ПМ (стандартная)»)	200-300	0,97-1,04
Компонент А («Химтраст ПМ (твердая)»)	400-500	0,97-1,04
Компонент А («Химтраст ПМ (эластичная)»)	300-400	0,97-1,04
Компонент А («Химтраст ПМ (эконом)»)	150-350	0,97-1,04

1.1. 2 Физико-механические параметры готовой полимочевины при толщине слоя 3 мм указаны в Таблице №2:

Таблица №2

Параметры	«Химтраст ПМ (стандартная)»	«Химтраст ПМ (твердая)»	«Химтраст ПМ (эластичная)»	«Химтраст ПМ (эконом)»
Прочность на разрыв, МПа	8-10	14-16	6-7	3-5
Относительное удлинение, %	350-450	300-400	450-550	350-500
Остаточное удлинение, мм	35-45	35-45	30-35	30-35
Твердость по Шору А	80-90	85-95	65-70	55-65
Водопоглощение в течение 24 ч, % масс., не	2	2	2	2

### 1.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

Система компонентов марки «Химтраст ПМ (стандартная)», «Химтраст ПМ (твердая)», «Химтраст ПМ (эластичная)», «Химтраст ПМ (эконом)» состоит из полиаминных отвердителей и форполимеров на основе изоцианата.. Используемые материалы соответствуют требованиям нормативных документов (ТУ, ГОСТ, Сертификаты качества), которые предоставляются поставщиками при отгрузке товара.

### 1.3 Маркировка

1.3.1 Маркировку транспортной тары производят по ГОСТ 14192-96 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от влаги», «Беречь от нагрева», «Герметичная упаковка».

1.3.2 К каждому тарному месту на крышку наклеивают этикетку с нанесением следующих данных:

- наименование предприятия – изготовителя, контактные данные и его товарный знак;
- наименование продукта;
- номер партии;
- масса нетто;
- дата изготовления;
- номер настоящих технических условий;
- выдержка из ТУ с правилами переработки.

Дату изготовления, номер партии и массу нетто, допускается наносить шариковой ручкой или маркером (синего, черного или фиолетового цвета).

### 1.4 Упаковка

1.4.1 Компоненты А «Химтраст ПМ (стандартная)», «Химтраст ПМ (твердая)», «Химтраст ПМ (эластичная)», «Химтраст ПМ (эконом)» заливают в стальные бочки вместимостью 216,5л. По ГОСТ 6247, ГОСТ 13950-91, ГОСТ 26155, либо в другую тару по согласованию с заказчиком.

1.4.2 Бочка должна быть снаружи и внутри чистой и сухой. Перед наливом компонента внутреннюю поверхность бочки осматривают на чистоту (отсутствие окалины, ржавчины, пыли, мусора и остатков других материалов).

1.4.3 После заполнения бочки компонентом, бочку герметично закрывают и пломбируют. Степень заполнения бочки не должна превышать 90%.

1.4.4 Компонент Б упаковывают в чистые, сухие, герметично закрывающиеся стальные бочки по ГОСТ 13950-91 вместимостью 216,5 л.

1.4.5 После заполнения бочки компонентом Б, бочку герметично закрывают и пломбируют. Степень заполнения бочки не должна превышать 90%.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

### **2.1 Компонент А (Полиаминный отвердитель)**

4.1.1 Компонент А по степени воздействия на организм человека относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

2.1.2 Компонент А - горючая жидкость. Температура вспышки:  $>150^{\circ}\text{C}$ .

2.1.3 Меры, принимаемые при тушении пожара:

- применять пригодные для тушения пожара средства: воду, сухие огнегасительные средства, пену, двуокись углерода
- использовать защитное снаряжение: противогаз

2.1.4 Опасные составляющие полиольного компонента:

- простой полиэфир - малоопасное вещество, обладающее резорбтивными свойствами при контакте с кожей. При длительном воздействии возможно появление раздражения кожи и слизистых оболочек
- третичный амин (содержание  $> 0,25 - < 2,4\%$  вес.) - при контакте с кожей вызывает ожоги, опасен при попадании внутрь организма (ЛД при введении в желудок 316-464 мг/кг), II класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76

2.1.5 Меры по оказанию первой помощи:

- снять загрязненную одежду
- после вдыхания паров/аэрозолей: покой, свежий воздух, медицинская помощь
- при контакте с кожей: тщательно смыть продукт с кожи водой с мылом
- после контакта с глазами: немедленно в течение 15 минут тщательно промыть глаза с раскрытыми веками в проточной воде, дальнейший осмотр врача
- после проглатывания: немедленно прополоскать рот и выпить большое количество воды, избежать рвоты, помощь врача.

2.1.6 Меры, принимаемые при случайном растекании продукта:

- меры предосторожности, касающиеся персонала: использовать защитные очки, перчатки
- следует немедленно собрать растекшийся продукт
- способ очистки-удаления: малый объем собрать с помощью адсорбирующего материала (например: песок, опилки, универсальные связующие, кизельгур) и удалить. Большой объем, оградить и насосами перекачать в емкость; остаток собрать с помощью адсорбирующего материала и удалить в соответствии с предписаниями.

2.1.7 Обращение с продуктом:

- защищать от влажности, емкости держать плотно закрытыми

- держать вдали от источников возгорания

#### 2.1.8 Защитное снаряжение персонала:

- защита дыхания: при разливе или пожаре - изолирующий противогаз, противогаз марки БКФ по ГОСТ 12.4.121-83
- защита глаз: защитные очки с боковыми накладками по ГОСТ 12.4.013-97;
- защита рук: резиновые перчатки по ГОСТ 20010-93
- защита тела: работающие с полиольным компонентом должны быть обеспечены спецодеждой по ГОСТ 12.4.111-82 и ГОСТ 12.4.112-82 и спецобувью по ГОСТ 12.4.137-84.

#### 2.1.9 Общие меры защиты и гигиены:

- избегать контакта с кожей, глазами, одеждой
- при переработке не принимать пищу, не пить и не курить
- перед перерывами или окончанием работы вымыть руки и лицо
- после работы очистить кожу и принять меры по уходу за ней.

## 2.2 Изоцианатный компонент (форполимер на основе изоцианата)

### 2.2.1 Физические и химические свойства:

- форма: жидкость
- запах: земляно-затхлый
- температура кипения:  $>200^{\circ}\text{C}$
- давление пара:  $< 0,01$  Па ( $25^{\circ}\text{C}$ )
- растворимость в воде: реагирует с водой на границе раздела фаз с выделением  $\text{CO}_2$  и образованием нерастворимой тугоплавкой мочевины.

2.2.2 Изоцианатный компонент - горючая жидкость, температура воспламенения  $>200^{\circ}\text{C}$ . При сильном перегревании материала ( $230^{\circ}\text{C}$ ) могут выделяться газообразные продукты разложения: существует опасность разрыва емкостей. При пожаре могут выделяться: изоцианаты, окись углерода, двуокись углерода, окислы азота, цианистый водород.

### 2.2.3 Меры, принимаемые для тушения пожара:

- применять пригодные для тушения пожара средства: сухие огнегасительные средства, двуокись углерода. Допускается применение воды, но при этом воду следует употреблять в очень больших количествах, поскольку реакция между водой и горящим изоцианатом может быть очень бурной. При горении продукта в емкости тушение проводить только воздушно-механической пеной.
- использовать средства индивидуальной защиты: изолирующий противогаз, противогаз марки БКФ или В, защитный химический костюм.

2.2.4 По токсичности изоцианатный компонент относится к 2 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Пары изоцианата вызывают кашель, затрудненность дыхания, чувство стеснения в груди, временные, похожие на грипп симптомы. В зависимости от концентрации продукт может приводить к сильному раздражению глаз и дыхательных путей.

### 2.2.5 Меры по оказанию первой помощи:

- после контакта с кожей: немедленно снять загрязненную одежду, тщательно смыть водой и мылом или полипропиленгликолем
- после вдыхания: покой, свежий воздух, в случае необходимости кислородное дыхание, медицинская помощь
- после контакта с глазами: немедленно в течение 15 минут тщательно промыть глаза с раскрытыми веками в проточной воде, дальнейший осмотр врача-окулиста
- после проглатывания: немедленно прополоскать рот и выпить большое количество воды, избежать рвоты, дальнейшая помощь врача.

ЗАО «Химтраст», 423570, г. Нижнекамск, промзона ОАО «НКНХ»

5

тел./факс +7 (8555) 49-80-15, 49-80-16

E-mail: [info@himtrust.ru](mailto:info@himtrust.ru)

[www.himtrust.ru](http://www.himtrust.ru)

- рекомендации для врача: симптоматическое лечение, т.к. могут быть затронуты жизненно важные функций, специальное противоядие не известно, для профилактики отека легких: кортикостероид в аэрозольной упаковке с дозатором.

#### 2.2.6 Меры, принимаемые при случайном растекании продукта

##### 2.2.6.1 Меры предосторожности, касающиеся персонала:

- закрытая рабочая одежда, плотно закрытые защитные очки, непроницаемые перчатки из синтетической резины, полибутадиена, полиакрилонитрила или неопрена
- запрещается использовать перчатки из ПВХ и полиэтилена
- необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, при появлении паров - защита дыхания (противогаз марки БКФ или В)
- держать продукт вдали от источников возгорания.

##### 2.2.6.2 Способ очистки-удаления:

- малый объем: собрать при помощи адсорбирующего материала (например: песок, опилки, универсальные связующие, кизельгур) и удалить
  - большой объем: оградить и насосами перекачать в емкость; остаток собрать с помощью адсорбирующего материала и утилизировать
  - ёмкости не закрывать герметично, если емкость, вздувшаяся и теплая на ощупь, следует освободить пространство и вызвать пожарных.
- Рекомендуемое средство очистки, состав:

- 5 - 10 вес.% карбонат натрия
- 0,2 - 2 об.% смачиватель (напр. моющее или чистящее средство)
- до 100 об.% вода.

##### 2.2.7 Обращение с продуктом:

- защищать от влажности, т.к. на границе раздела фаз медленно реагирует с водой с выделением CO<sub>2</sub> и образованием нерастворимой и высокоплавкой полимочевины, которая может привести к неисправностям трубопроводов и очистных сооружений
- бочки держать герметично закрытыми в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте
- запрещается хранить вместе с кислотами, щелочами, спиртами, медью и ее сплавами, аминами или аминоксодержащими продуктами, веществами, которые содержат группы с активным водородом
- размещать, хранить, грузить продукт следует отдельно от продуктов питания, кормов и вкусовых добавок.

##### 2.2.8 Защитное снаряжение персонала:

- защита дыхания: при разливе или пожаре - изолирующий противогаз, противогаз марки БКФ или В по ГОСТ 12.4.121-83
- защита глаз: защитные очки с боковыми накладками по ГОСТ 12.4.013-97
- защита рук: непроницаемые перчатки из синтетической резины по ГОСТ 20010-93. Нельзя использовать перчатки из ПВХ и полиэтилена
- защита тела: работающие с полиольным компонентом должны быть обеспечены спецодеждой по ГОСТ 12.4.111-82 и ГОСТ 12.4.112-82 и спецобувью по ГОСТ 12.4.137-84.

##### 2.2.9 Общие меры защиты и гигиены:

- избегать контакта с кожей, глазами, одеждой
- при переработке не принимать пищу, не пить и не курить
- перед перерывами или окончанием работы вымыть руки и лицо
- после работы очистить кожу и принять меры по уходу за ней.

### 2.3 Общие меры безопасности

2.3.1 Производственные помещения, организация санитарно-лабораторного контроля, санитарно-бытовое обеспечение работающих, вентиляция, требования к средствам индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям «Санитарных правил для производства синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке» № 4783-88.

2.3.2 Помещения, где проводятся работы с компонентами системы «Химтраст ПМ (стандартная)», «Химтраст ПМ (твердая)», «Химтраст ПМ (эластичная)», «Химтраст ПМ (эконом)», должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией, рабочие места – местными отсосами и средствами пожаротушения.

2.3.3 Технологические процессы и оборудование при производстве и применении системы марок «Химтраст ПМ (стандартная)», «Химтраст ПМ (твердая)», «Химтраст ПМ (эластичная)», «Химтраст ПМ (эконом)» должны быть максимально герметизированы, механизированы и соответствовать требованиям «Санитарных правил организации технологических процессов и гигиеническим требованиям к производственному оборудованию» № 1042-73 от 4 апреля 1973 г.

2.3.4 Работающие с системами должны проходить предварительный, при поступлении на работу, и периодический медицинский осмотр в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 12.04.2011 N 302н.

## 3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1 Производство системы марок «Химтраст ПМ (стандартная)», «Химтраст ПМ (твердая)», «Химтраст ПМ (эластичная)», «Химтраст ПМ (эконом)» не имеет отходов и сточных вод.

3.2 При хранении, транспортировке и использовании компонентов должны применяться меры, исключающие их разлив, а также попадания на почву, растительность, водоемы, в связи с чем и должна быть использована герметичная тара.

3.3 При случайном растекании продукта:

- малый объем собрать с помощью адсорбирующего материала (песок, опилки, универсальные связующие) и удалить;
- большой объем оградить и насосами перекачать в емкость, остаток собрать с помощью адсорбирующего материала и удалить в соответствии с предписаниями;
- допускается утилизация путем сжигания на специализированных установках.

## 4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1 Правила приемки и отбор проб должны соответствовать требованиям ГОСТ 5445.

4.2 За партию принимают однородное по качеству количество компонента А и компонента Б, полученного от одной или нескольких технологических операций, сопровождаемое одним документом.

4.3 Каждая партия сопровождается паспортом качества, содержащим:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование продукта;
- массу нетто;
- номер партии;
- дату изготовления;

- результаты проведенных испытаний;
- номер настоящих технических условий;
- штамп и подпись изготовителя.

4.4 Для проверки качества системы «Химтраст ПМ (стандартная)», «Химтраст ПМ (твердая)», «Химтраст ПМ (эластичная)», «Химтраст ПМ (эконом)» пробы отбирают отдельно компонент А и компонент Б от 10% мест каждой партии или от каждого места, если их менее трех. Перед отбором проб компонент должен быть перемешан путем перекачивания бочки или любым механическим приспособлением. Температура компонента при отборе должна быть не ниже 18°C. Отобранные пробы компонента А соединяют вместе, перемешивают и отбирают среднюю пробу массой не менее 200гр, аналогично отбирают среднюю пробу для компонента Б.

4.5 При неудовлетворительных результатах испытаний по какому-либо показателю проводят повторное испытание по этому показателю. В случае получения отрицательных результатов повторных испытаний, партия подлежит разбраковке по бочкам для повторного предъявления.

4.6 Потребитель должен проводить входной контроль, включающий проведение испытания по методике, приведенной в разделе «Методы контроля».

## 5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1 Внешний вид определяют путем визуального осмотра в проходящем свете пробы компонента, имеющего температуру 25°C, в пробирке или стакане из прозрачного бесцветного стекла (ГОСТ 25336-82). Высота заполнения должна быть не менее 50мм.

5.2 Для определения температуры компонента используется инфракрасный термометр марки Testo 830-T1 или аналогичный прибор другого производителя



- Для установления температуры тщательно перемешайте емкость с образцом компонента.
- Нажмите кнопку «Измерение» и наведите ИК лазер на поверхность образца.
- На дисплее отразится текущие показание температуры компонента.
- Завершите измерения. Отпустите кнопку.

5.3 Определение вязкости производят при температуре 25°C одним из двух методов  
Метод 1 Определение кинематической вязкости. (ГОСТ 9070-75)

ЗАО «Химтраст», 423570, г. Нижнекамск, промзона ОАО «НКНХ»

тел./факс +7 (8555) 49-80-15, 49-80-16

E-mail: [info@himtrust.ru](mailto:info@himtrust.ru)


[www.himtrust.ru](http://www.himtrust.ru)



- Берем вискозиметр марки ВЗ 246 с диаметром отверстия 4 мм.
- Ставим вискозиметр на подставку, готовим секундомер.



- Пальцем зажимаем отверстие вискозиметра, наливаем в него компонент с горкой, отпускаем палец, как только компонент сравняется с краями воронки включаем секундомер.
- Следим за струей, как только она прервется (появляются отрывистые капли) останавливаем секундомер.
- С помощью таблицы вязкости определяем показатель.

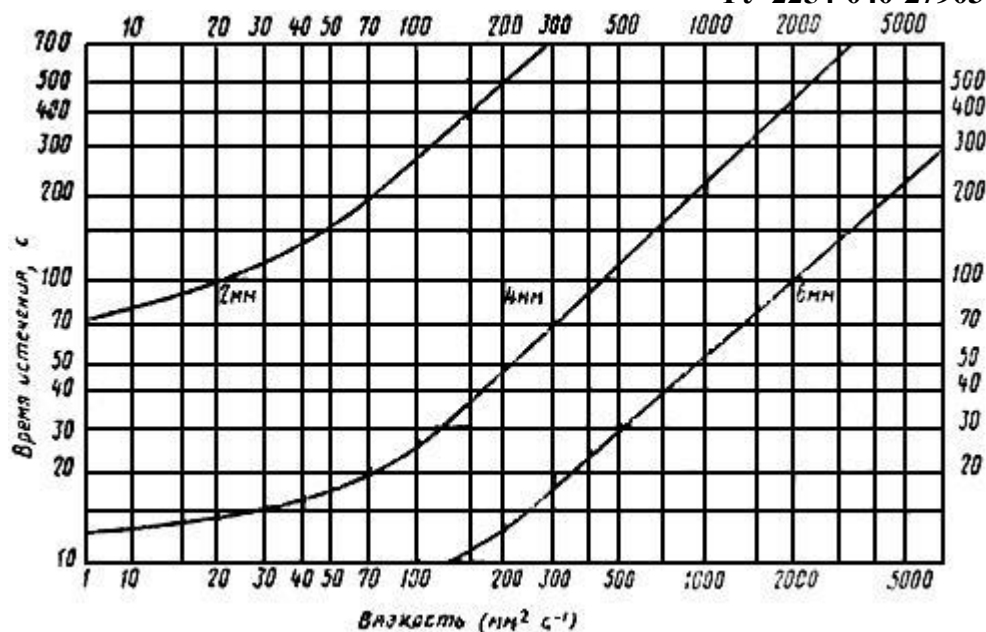

-Для перевода кинематической вязкости в динамическую необходимо умножить ее значения на плотность компонента  $\nu(D)=\nu(K)*\rho$

Метод 2. Определение динамической вязкости. (ГОСТ 25271-93)

Для определения используется ротационный вискозиметр Fungilab SMART L или его аналог.



- Согласно рекомендации производителя выбираем шпindel R2
- Скорость шпинделя 30 об/мин
- Погружаем шпindel в емкость с образцом до метки.
- Включаем вращение шпинделя и определяем вязкость

#### 5.4 Определение плотности. (ГОСТ 18995.1-73)

-Для определения плотности жидкого компонента используем цилиндр на 50 мл. Взвешиваем его, записываем массу.

-Наливаем компонент, даем время отстояться минимум 20 минут, т.к. при перемешивании в реакторе образуются пузырьки воздуха.

-Взвешиваем цилиндр с жидкостью и определяем плотность по формуле:

$$\rho = (m_{(ц.с к)} - m_{ц}) / V_{к}, \text{ где}$$

$m_{(ц.с к)}$  – масса цилиндра с компонентом;

$m_{ц}$  – масса цилиндра;

$V_{к}$  – объем компонента.

5.5 Массовую долю воды определяют методом Фишера по ГОСТ 14870 электрометрическим титрованием. Растворитель – метанол, пиридин или абсолютированный этиловый спирт. Допускаемое абсолютное расхождение между результатами двух параллельных определений не должно превышать 0,05%.

## **6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Для получения качественного покрытия, необходимо произвести подготовку поверхности, она должны соответствовать действующим строительно-техническим нормам (поверхность должна быть сухая, обезжиренная, очищенная от грязи и пыли). Компоненты наносить установками высокого давления, температура компонентов не ниже 40 °С, температура окружающей среды не ниже 10 °С, минимальная толщина слоя 1 мм, максимальная не более 5 мм.

## **7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

7.1 Системы марок «Химтраст ПМ (стандартная)», «Химтраст ПМ (твердая)», «Химтраст ПМ (эластичная)», «Химтраст ПМ (эконом)» перевозятся железнодорожным транспортом в крытых вагонах повагонными отправлениями и универсальных контейнерах в соответствии с Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам, с учетом требований ГОСТ 22235-76 и Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах.

7.2 Автомобильным транспортом системы марок «Химтраст ПМ (стандартная)», «Химтраст ПМ (твердая)», «Химтраст ПМ (эластичная)», «Химтраст ПМ (эконом)» транспортируются в соответствии с Правилами перевозки грузов автотранспортными средствами.

7.3 Системы марок «Химтраст ПМ (стандартная)», «Химтраст ПМ (твердая)», «Химтраст ПМ (эластичная)», «Химтраст ПМ (эконом)» должны храниться в крытых складских помещениях «грузополучателя» и «грузоотправителя» при температуре от -50°С до +50°С. Допускается хранение продукта под навесом или на спланированной площадке, защищенной от воздействия атмосферных осадков, загрязняющих веществ и механических повреждений

## **8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества системы марок «Химтраст ПМ (стандартная)», «Химтраст ПМ (твердая)», «Химтраст ПМ (эластичная)», «Химтраст ПМ (эконом)» требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем установленных правил транспортировки, хранения и переработки.

8.2 Гарантийный срок хранения, при соблюдении правил настоящих ТУ, шесть месяцев со дня изготовления. По истечении указанного срока хранения продукт анализируют перед каждым применением на соответствие требованиям настоящих технических условий, и при условии соответствия, продукт может быть использован потребителем по назначению.

**СЕРТИФИКАТ - КАЧЕСТВА**  
№ \_\_\_\_\_  
**компонент «Химтраст ПМ (твердая)»**

Номер партии \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Масса нетто \_\_\_\_\_

**СВОЙСТВА**

№ пп	Наименование показателей	Значения	Результат испытаний (приведен для примера)	Метод испытания
1	2	3	4	5
1.	Вязкость динамическая при температуре 25°С мПа·с, в пределах	400-600	460	п. 5.3 настоящих ТУ
2.	Плотность компонента, г/см <sup>3</sup>	0,97-1,04	1,01	п. 5.4 настоящих ТУ

Качество продукции соответствует ТУ 2226-040-27903090-2015

Примечание:

- 1) Компонент А перед использованием тщательно перемешать;
- 2) Неопасный груз.

Инженер-технолог \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
МП

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**нормативной и технической документации, на которую даны ссылки**  
**в настоящих технических условиях.**

Обозначение нормативного документа	Наименование нормативного документа
ГОСТ 12.1.044-89	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
ГОСТ 409-77	Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод определения кажущейся плотности
ГОСТ 20010-93	Перчатки резиновые технические
ГОСТ 20869-75	Пластмассы ячеистые жесткие. Метод определения водопоглощения.
ГОСТ 23206-78	Пластмассы ячеистые жесткие. Метод испытания на сжатие.
ГОСТ 12.4.280-2014	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.
ГОСТ 7076-99	Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности.
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 12.1.007-76	ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
СНиП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве.
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия.
СанНип 3184-85	Порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов.
ГОСТ 12.4.121-2015	ССБТ Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия.
ГОСТ 12.4.253-2013	ССБТ Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования
ГОСТ 25336-82	Посуда и оборудование лабораторные, стеклянные, типы, основные параметры и размеры.
ГОСТ 25261-82	Полиэфиры простые и сложные для полиуретанов. Метод определения гидроксильного числа.
ГОСТ 14870-77	Определение влаги по Фишеру.
ТУ 6-55-32-84	Метод определения технологической пробы.

ГОСТ 13950-91	Бочки стальные сварные и закатанные с гофрами на корпусе.
ГОСТ 19433-88	Грузы опасные. Классификация и маркировка.
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.
ГОСТ 12.4.137-2001	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия.
ГОСТ 12.4.010-75	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.
ГОСТ 5445-79	Продукты коксования химические. Правила приемки и методы отбора проб.
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.
ГОСТ 9070-75	Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов. Технические условия
ГОСТ 18995.1-73	Продукты химические жидкие. Методы определения плотности
ГОСТ 25271-93	Пластмассы. Смолы жидкие, эмульсии или дисперсии. Определение кажущейся вязкости по Брукфильду

Лист регистрации изменений

Изменение	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Подпись	Дата
	измененных	заменённых	новых	аннулированных			